


1More Active Bluetooth Headphones



Включение

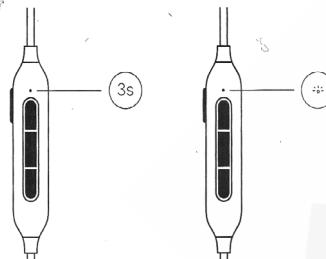

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 3 секунд, после чего на 1 секунду загорится синий индикатор.


Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 5 секунд, после чего в течение 1 секунды замигает красный индикатор.

Bluetooth сопряжение


При первом включении 1 More Bluetooth наушников автоматически включается режим сопряжения устройств. Индикатор начнет мигать синим и красным цветом поочередно. Повторное (новое) сопряжение устройств: во включенном режиме нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 3 секунд.

Размещение

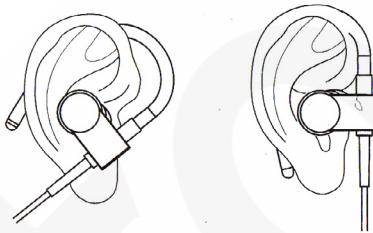

1. Оденьте заушное крепление за ухо.
2. Вставьте наушник в ухо таким образом, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
3. Отрегулируйте заушное крепление, чтобы оно надежно размещалось вдоль уха.

Размер амбушюра

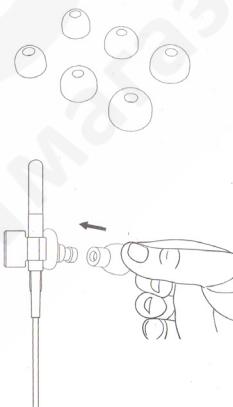


Рекомендуем выбрать наиболее подходящий вам размер амбушюра.


Подзарядка

Во время подзарядки загорается красный индикатор. Если наушники зарядились, красный индикатор исчезает.

* 15 минут подзарядки достаточно для прослушивания музыки в течение 1 часа. Для полной подзарядки требуется 2 часа.

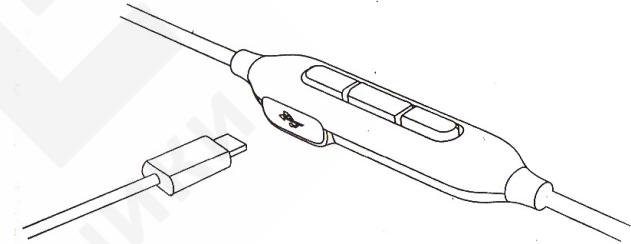


Управление звонками

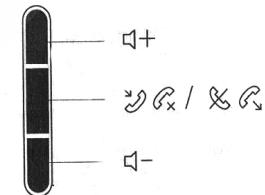

- 📞 Ответить на входящий звонок
- 📞 Завершить звонок
- 🔇 Отклонить звонок (Нажмите и удерживайте)
- ⟳ В режиме ожидания нажмите на кнопку дважды
- 🔊 Увеличить громкость
- 🔉 Уменьшить громкость

Управление музыкой

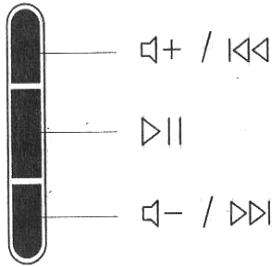

▷|| Воспроизведение

◀◀ Нажмите и удерживайте

▶▶ Нажмите и удерживайте

▢+ Увеличить громкость

▢- Уменьшить громкость

*Выше перечисленные функции могут меняться в зависимости от вашего смартфона

Дополнительные функции

Режим безопасности: если наушники сопрягаются с устройством, поддерживающим Bluetooth 3.0, используйте код безопасности по умолчанию «0000». Удалить историю сопряжений: одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Vol+» и «Vol-» в течение 5 секунд, история сопряжений очиститься, после чего автоматически включится режим поиска. Дисплей батареи/громкости: в данный момент поддержка только iOS устройств; может не поддерживать другие операционные системы. Подключение к нескольким устройствам: если

наушники подключены к двум смартфонам одновременно, они будут поддерживать только одно устройство.

Вне диапазона подключения: наушники будут находиться в режиме поиска устройств в течение 5 минут. Если наушники не подключаться к какому-то устройству в этот период времени, они автоматически выключаются.

Обратите внимание:

1. Перед первым использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию и сохранять ее для дальнейшего использования.
2. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство.
3. Если в течение длительного времени наушники не используются (более чем 3 месяца), рекомендуется зарядить их.
4. Используйте только сертифицированные FCC агентством (Federal Communications Commission) зарядные устройства.
5. В сухом помещении из-за статического электричества от наушников может передаваться небольшой электростатический разряд, но это не является признаком наличия неисправностей.

Меры предосторожности

1. Запрещается разбирать наушники. В противном случае это может привести к воспламенению, электрическому удару или даже к полной поломке устройства.
2. Не рекомендуется использовать наушники при температуре ниже 320F (00C) или при температуре выше 1130F (450C).
3. Не рекомендуется использовать наушники во время грозы. В противном случае это может привести к неполадкам или к вероятности получить поражение током.
4. Не используйте масла или другие жидкости для чистки устройства.
5. Не прослушивайте музыку на максимальной громкости в течение длительного времени (свыше 5 часов).
6. Не используйте наушники во время управления автотранспортом. Не используйте наушники в опасных ситуациях, чтобы иметь хорошую слышимость всего, что происходит вокруг вас. В некоторых странах прослушивание музыки в наушниках во время управления автотранспортом считается правонарушением.
7. Детям до 6 лет разрешается использовать наушники только под присмотром взрослых.
8. Если после прослушивания музыки в наушниках вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к доктору-офтальмологу за консультацией и проверьте, подходят ли вам наушники-вкладыши.

Вопросы-Ответы

1. Наушники не включаются.

Проверьте уровень заряда наушников. Если уровень заряда очень низкий, заряжайте наушники минимум 30 минут.

2. Наушники не сопрягаются с вашим устройством или подключение устройств занимает длительное время.

- (1) Убедитесь, что в наушниках включен режим поиска (мигает красный и синий цвет индикатора)
- (2) Убедитесь, что наушники не подключены к другим устройствам и что ваш смартфон не подключен к другой Bluetooth гарнитуре.
- (3) Рекомендуется нажать и удерживать кнопки "Vol+" и "Vol-" в течение 5 секунд. История сопряжений наушников очиститься и автоматически включиться режим поиска устройств. Если устройства все еще не сопрягаются, перезагрузите смартфон.

3. Мое Android устройство успешно подключилось к наушникам, но возникли проблемы с воспроизведением музыки.

После успешного сопряжения устройств войдите в меню Bluetooth вашего смартфона, с правой стороны нажмите на окно с названием вашего девайса и убедитесь, что опция "Media Audio" включена.

4. Мое Android устройство успешно подключилось к наушникам, но возникли проблемы со звуком во время звонков.

После успешного сопряжения устройств войдите в меню Bluetooth вашего смартфона, с правой стороны нажмите на окно с названием вашего девайса и убедитесь, что опция "Media Audio" включена.

5. Нестабильное Bluetooth подключение, возникновение сбоев.

- (1) Сократите расстояние между наушниками и вашим смартфоном. Убедитесь, что между устройствами нет никаких твердых барьеров или препятствий.
- (2) Держите устройство подальше от источника сильных помех, как Wi-Fi и GPRS.
- (3) Убедитесь, что Bluetooth антенна на вашем устройстве не заблокирована.

6. Во время использования других music/video приложений некоторые функции in-line управления не совпадают с функциями, описанными в инструкции. Операционная система вашего устройства и другого music/video приложения могут иметь разные настройки in-line управления. Мы рекомендуем использовать те music/video приложения, которые изначально предусматривались для вашего устройства.

7. Я устанавливаю максимальную громкость с помощью in-line управления, но громкость звука не меняется.

В разных операционных системах, в особенности в некоторых системах Android устройств, наушники и смартфон имеют отдельные системы управления громкостью. Пожалуйста, увеличьте звук на обоих устройствах до желаемого уровня громкости.

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cгб+	PBB	PBDE
Основа наушников	0	0	0	0	0	0
Батарея	0	0	0	0	0	0
Амбушюры	0	0	0	0	0	0
Аксессуары	0	0	0	0	0	0
Кабель для подзарядки	0	0	0	0	0	0